BEOLAB 1700

TYPE 2605

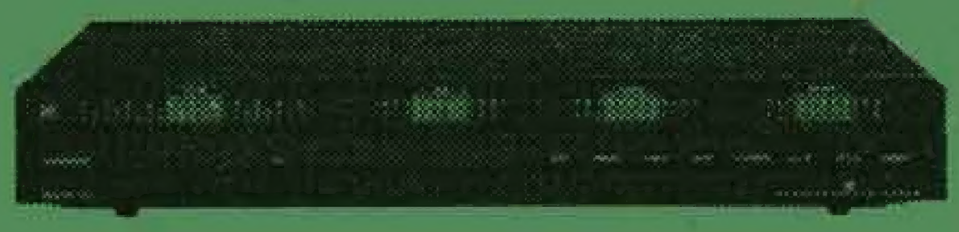

MANUEL d'ENTRETIEN

BEOLAB 1700, TYPE 2605

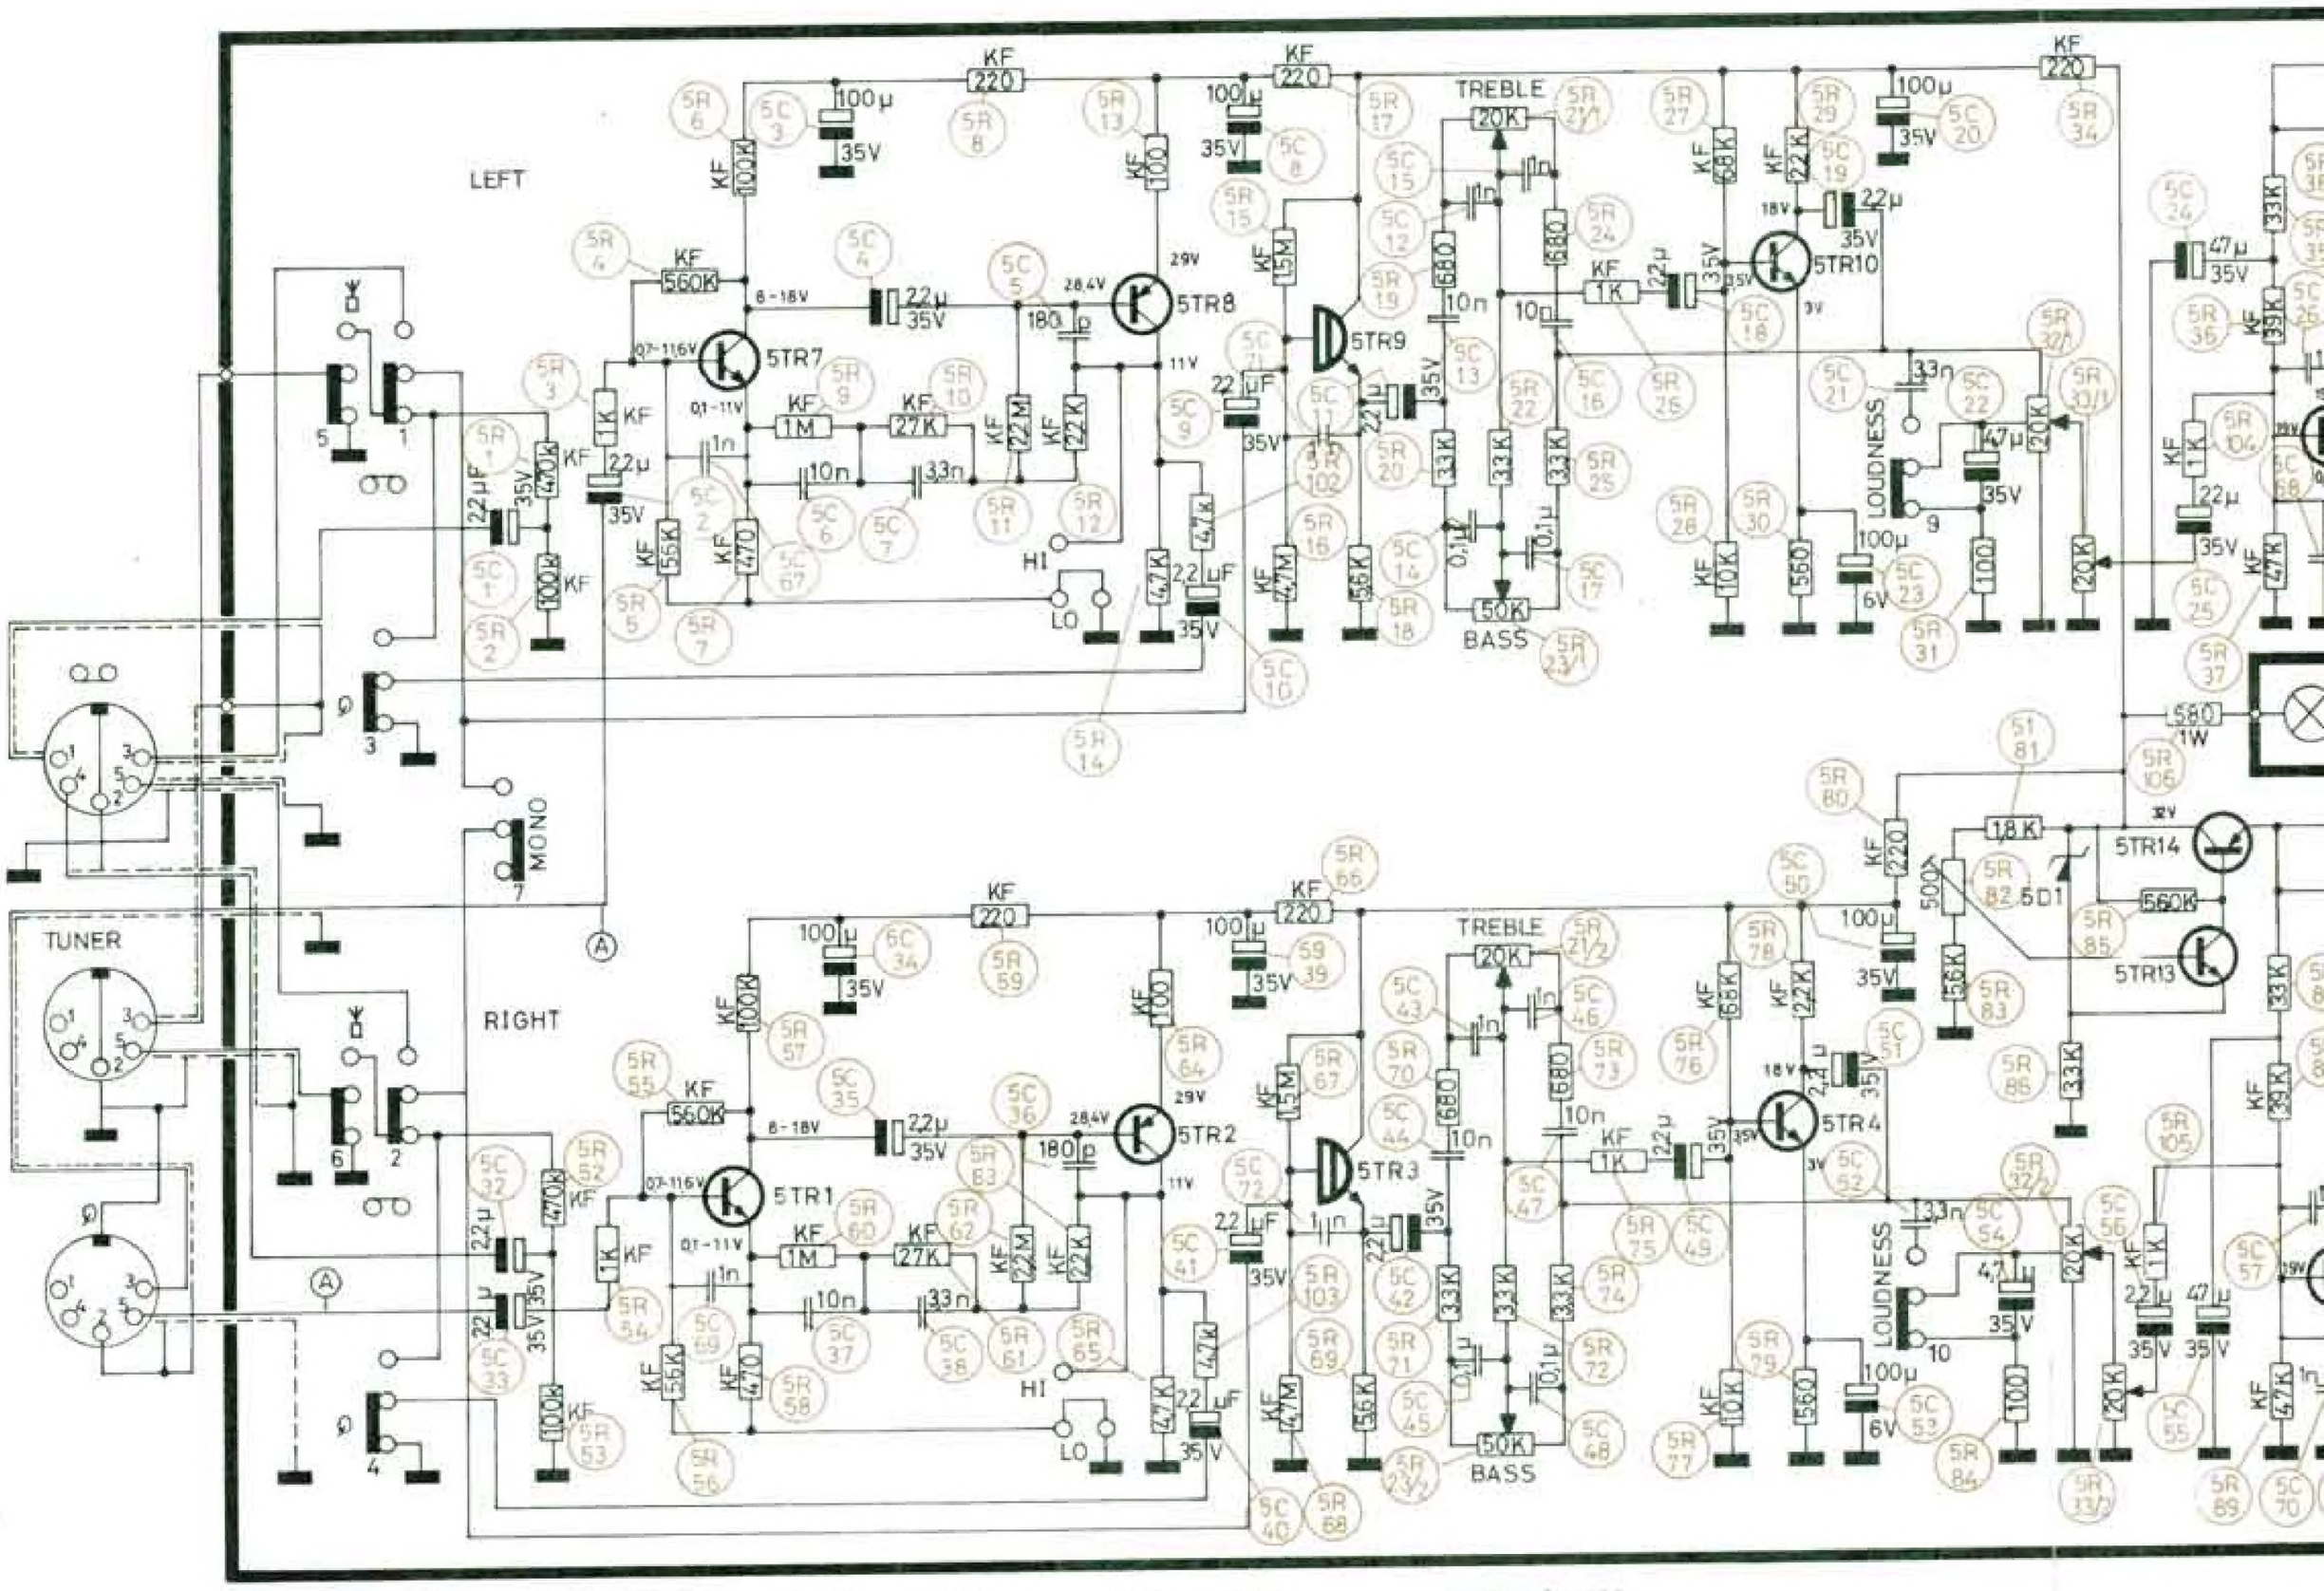

Modstande uden angivelse: GBT 0,5 W

De angivne spændinger er positive i forhold til stel.

Følsomheder er målt med bas og disk. på 0, og volume-kontrol på max.
LF følsomheder er målt ved 10 W output.

A: 1,75 mV Lav ohm
110 mV Høj ohm
B: 110 mV
C: 10 mV (Tomgangsstrøm)

Ret til ændringer forbeholdes.

Resistors without designation: GBT 0,5 W

Voltages given are positive with respect to chassis.

Sensitivities should be measured with Bass and Treble in pos 0 and vol. in pos max.

AF sensitivities are measured at 10 W output.

A: 1,75 mV Low ohm
110 mV High ohm
B: 110 mV
C: 10 mV (No load current)

Subject to change without notice.

Widerstä

Die ange
Masse.

Die Emp
0 gemes

NF-Emp
mW gem

A: 1,75
110
B: 110
C: 10 m

Änderu

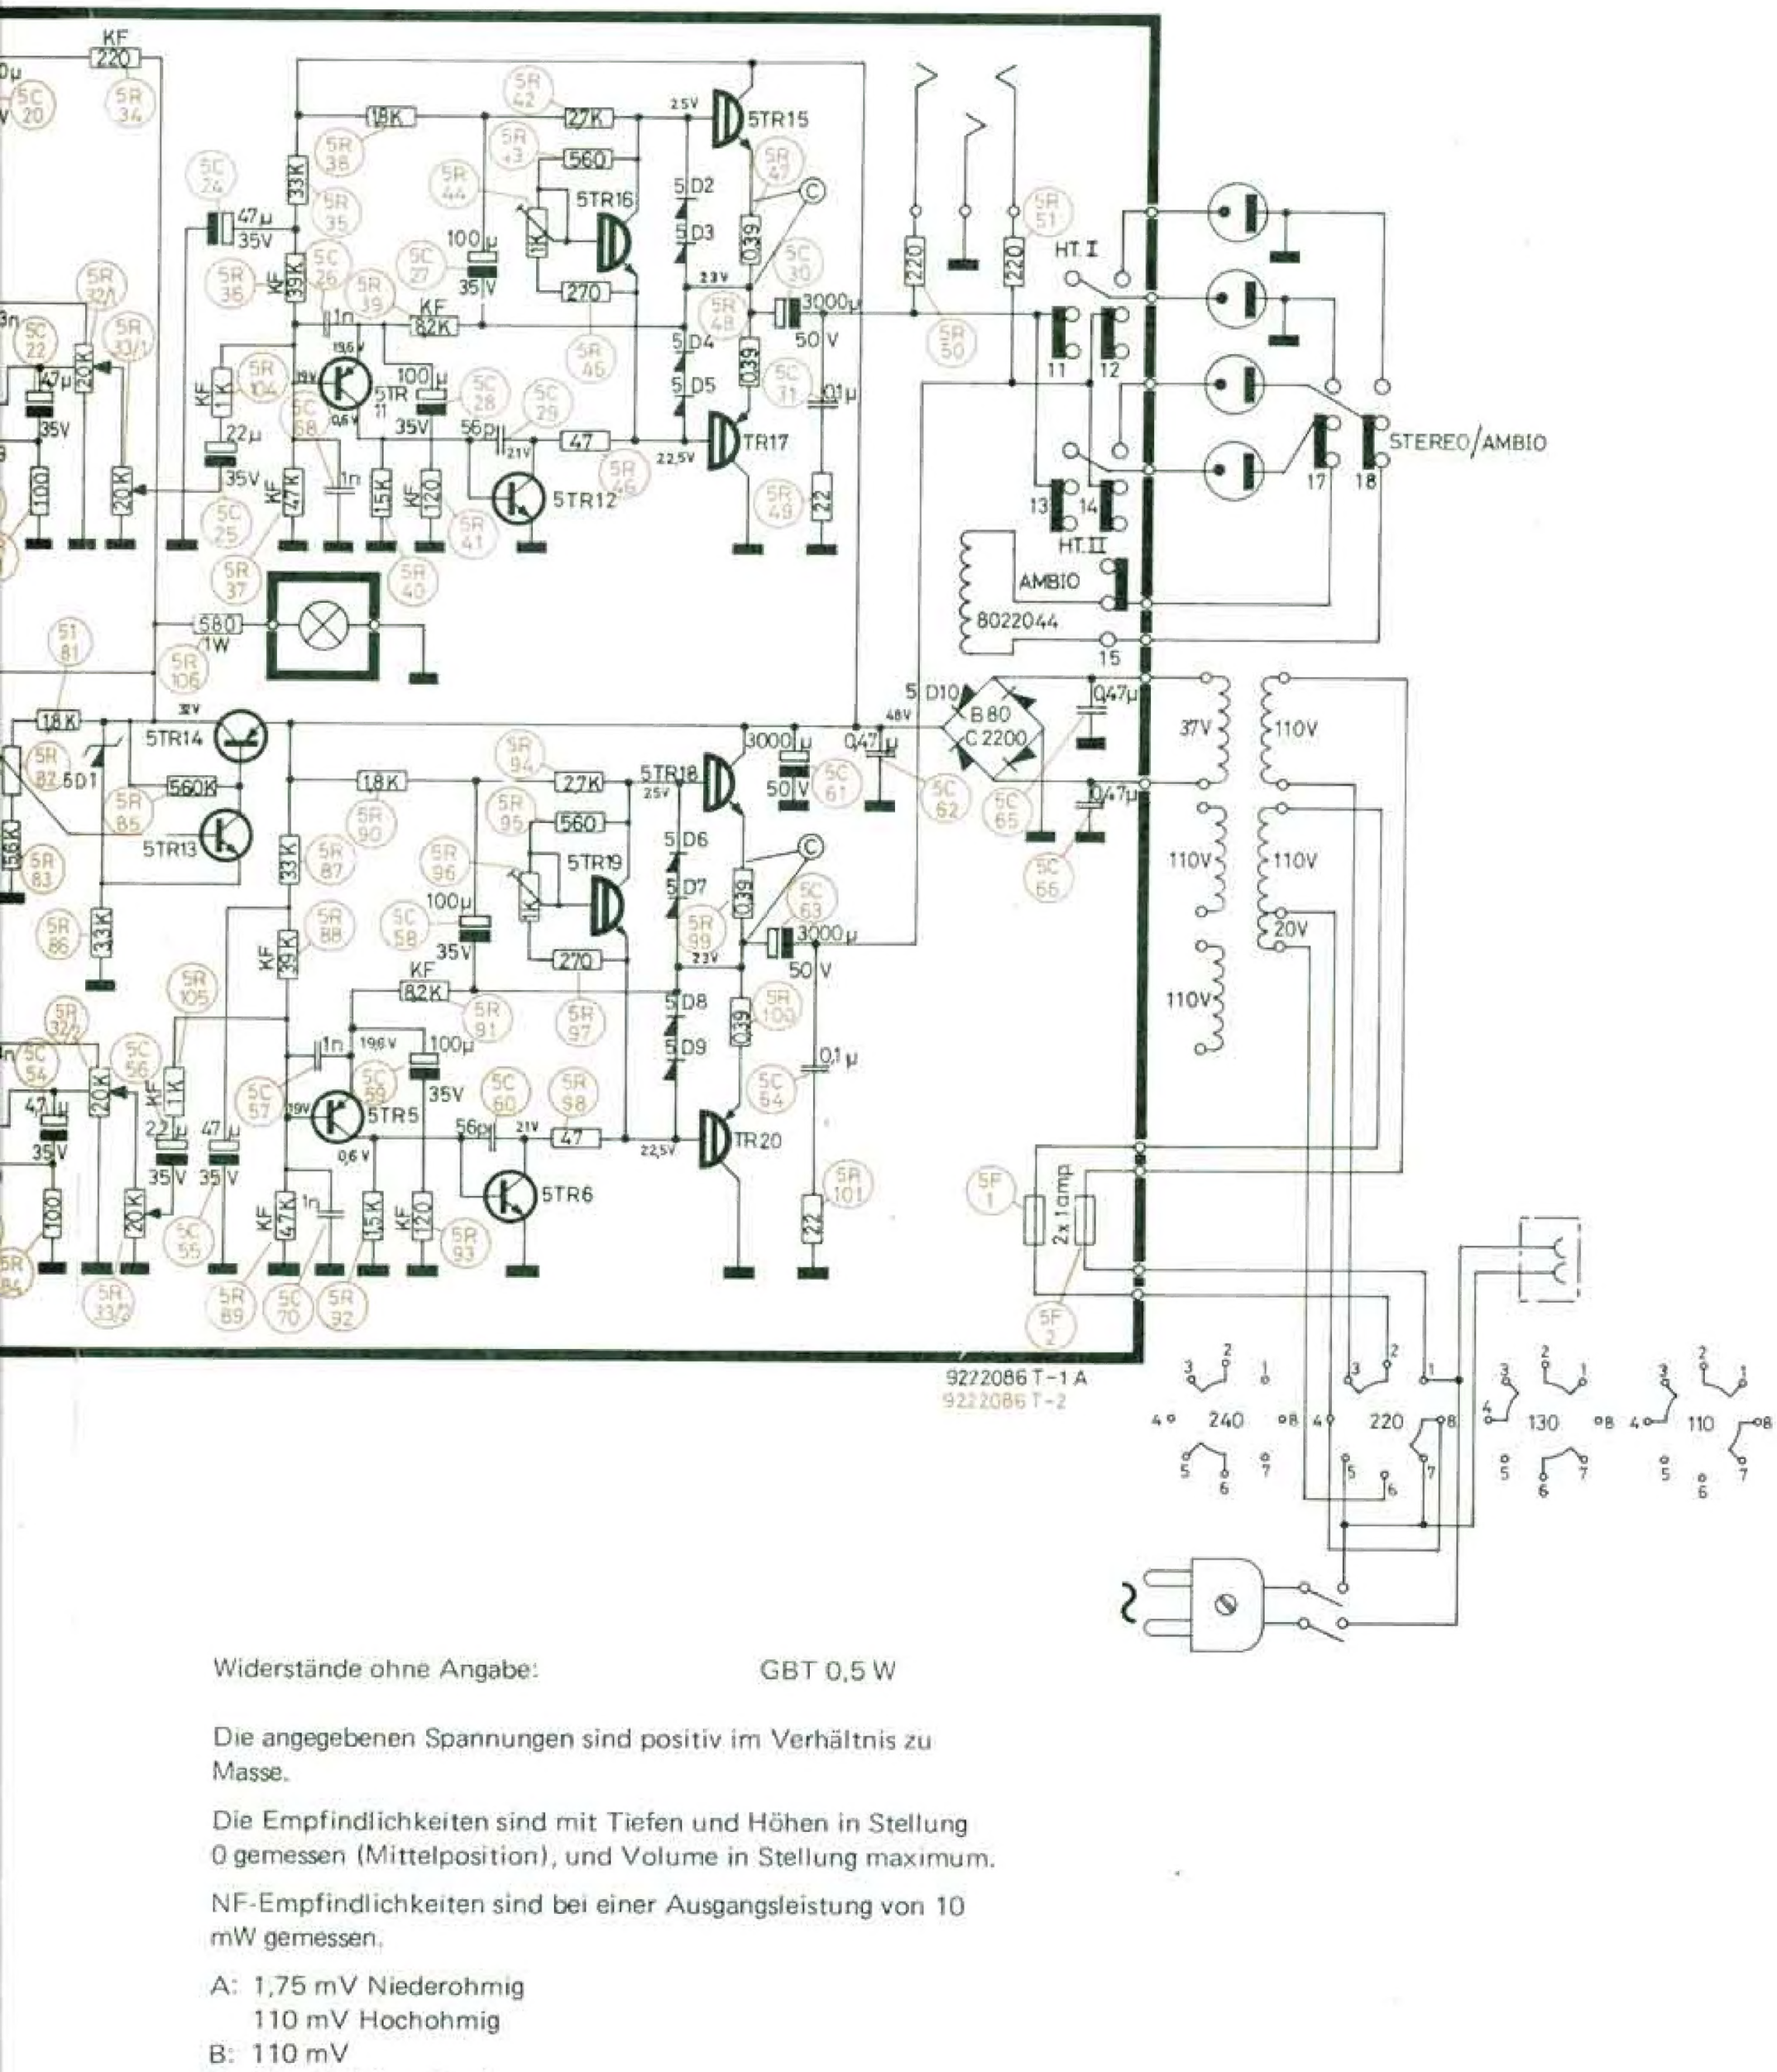

Widerstände ohne Angabe: GBT 0,5 W

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse.

Die Empfindlichkeiten sind mit Tiefen und Höhen in Stellung 0 gemessen (Mittelposition), und Volume in Stellung maximum.

NF-Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 10 mW gemessen.

A: 1,75 mV Niederohmig
   110 mV Hochohmig
B: 110 mV
C: 10 mV (Ohne Signal)

Änderungen vorbehalten.